


Pioneer

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

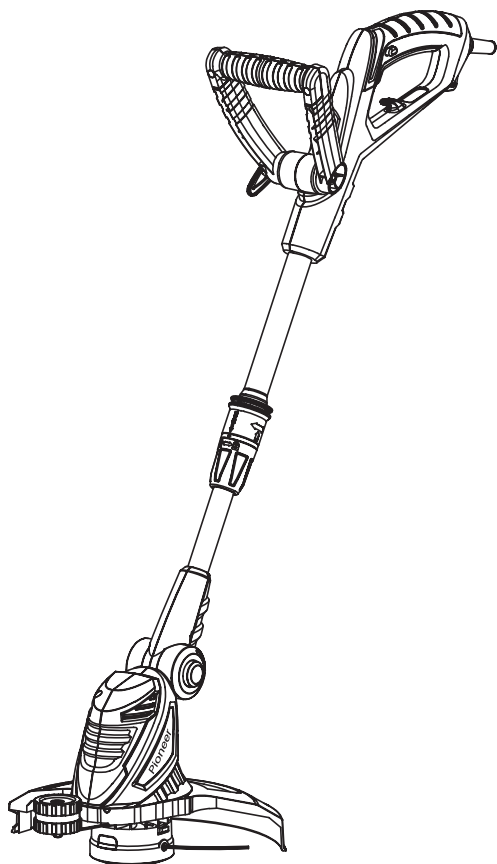

Триммер сетевой

EGT-060-01

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
УСТРОЙСТВО ИНСТРУМЕНТА.....	10
СБОРКА	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	12
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	14
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	15
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	18

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой триммер предназначен для скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле цветочных клумб, заборов, и в других труднодоступных для колесных газонокосилок местах.

Устройство нельзя использовать для резки или рубки кустарника, насаждений, кустов, цветов и т. д.

Электрический триммер предназначен исключительно для использования на индивидуальных участках и должен быть использован только по прямому назначению.

Триммер не предназначен для применения в общественных парках, скверах, на спортивных площадках, в сельском и лесном хозяйстве или для другого промышленного или коммерческого использования.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, полученный в результате использования аппарата не по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом использования триммера внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями по безопасности при использовании садового инструмента и строго выполняйте их в дальнейшем.

Во время использования электроинструмента соблюдайте все требования по электробезопасности и прочие нормы, в том числе не нарушайте запреты на проведение шумных работ в непо-

ложенное время, установленные в вашей местности.



ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к серьезным или даже фатальным травмам и ущербу собственности.

Требования электробезопасности

Перед подключением электроинструмента к электросети убедитесь, что его напряжение, указанное на маркировке изделия, а также в разделе «Технические характеристики», совпадает с напряжением электросети. Запрещается вносить изменения в вилку питания. При подключении электроинструмента к электросети запрещается использовать какие-либо переходники.

Во избежание поражения электрическим током перед подключением инструмента к электросети следует убедиться, что шнур и вилка питания инструмента, а также шнур и вилка удлинителя не имеют повреждений, кроме того, следует убедиться в том, что розетка исправна и не имеет повреждений.

Бережно обращайтесь с шнуром питания. Запрещается переносить электроинструмент за шнур, вытягивать вилку из розетки за шнур. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами. Запрещается сильно сгибать или пережимать шнур питания. Держите шнур на безопасном расстоянии от движущихся частей. Не допускайте повреждения изоляции шнура питания.

Располагайте и обозначайте шнур питания так, чтобы избежать угрозы,

что об него кто-то может споткнуться, или что он может быть поврежден, проколот, разрезан.



При наличии повреждений шнура или вилки питания, либо розетки их использование категорически запрещается.

Инструмент следует подключать к однофазной розетке.

Во время использования триммера следует избегать контакта тела с заземленными предметами: металлическими трубами, деталями арматуры фундаментов, т.п., т.к. это увеличивает риск поражения электрическим током.

Запрещается прикасаться к электроинструменту, шнуру и вилке питания инструмента или к шнуру и вилке питания удлинителя мокрыми руками.

При использовании электроинструмента вне помещения используйте удлинитель, предназначенный для использования на улице, – это снижает риск поражения электрическим током.

Если использование триммера происходит в условиях повышенной влажности, в сети питания, к которой он подключается, должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток не более 30 мА.

Берегите шнур питания от воздействия сильного нагрева, масла или химикатов. Следите, что шнур питания не был натянут и не спутывался.

Персональная безопасность

Подходите к использованию электроинструмента ответственно, во время работы будьте бдительны, руководствуйтесь здравым смыслом и всегда внимательно следите за тем, что вы делаете.

Не позволяйте осведомленности, полученной в результате частого использования инструментов, заставить вас расслабиться и игнорировать принципы техники безопасности. Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.

Оператор инструмента перед началом работы должен внимательно прочитать и понять настоящее руководство или получить надлежащий инструктаж по безопасной эксплуатации триммера. Без надлежащего инструктажа работник может не осознавать всех рисков, которые могут возникать при обращении с инструментом, что может привести к опасным и фатальным ситуациям, а также ущерб собственности.

Оператор триммера должен быть в хорошей физической форме и ясном состоянии ума.

- Запрещается эксплуатировать инструмент лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями.
- Работу с триммером следует выполнять отдохнувшим.
- Запрещается эксплуатировать триммер в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо под воздействием медицинских препаратов, снижающих ясность восприятия или скорость реакции.
- Работу с триммером могут выполнять лица, достигшие необходимого для таких работ возраста по закону, действующему на территории эксплуатации инструмента.

Требования к рабочей одежде и защитному инвентарю



Во время стрижки газона могут разлетаться скошенная трава и другие растительные остатки, а также посторонние предметы, которые могут оказаться в траве, поэтому во время эксплуатации триммера следует носить защитные очки с боковыми щитками.

Во время работы с инструментом следует носить закрытую облегающую одежду из плотного прочного материала с длинными рукавами и длинные брюки.

Во избежание травм во время эксплуатации триммера следует носить закрытую прочную рабочую обувь на нескользящей подошве.

Во избежание травм во время эксплуатации, сборки, разборки, чистки и технического обслуживания следует носить защитные рабочие перчатки.

Во время эксплуатации триммера может подниматься пыль, которая может вызывать аллергические реакции. При появлении пыли рекомендуется надевать маску-респиратор.

Меры безопасности в зоне проведения работ



Посторонние люди, дети и животные не осознают угроз, которые исходят от работающего триммера, поэтому могут серьезно пострадать при нахождении рядом с местом проведения работ.



Во время эксплуатации инструмента необходимо следить, чтобы посторонние, дети и животные находились на безопасной дистанции от зоны проведения работ.

Во избежание несчастных случаев зона проведения работ должна быть хорошо освещена.

Запрещается оставлять триммер без присмотра.

Детям запрещается играть с триммером.



Данная модель триммера не имеет защиты от проникновения влаги, поэтому запрещается эксплуатировать или оставлять инструмент под дождем или в условиях повышенной влажности.

Запрещается эксплуатация устройства при неблагоприятных погодных условиях (дождь, ливень), особенно во время грозы.

Электрические и механические компоненты триммера могут вызывать искрение, которое может вызвать возгорание или взрыв, если поблизости находятся взрывоопасные материалы, газы или аэрозоли. Запрещается эксплуатировать триммер во взрывоопасной среде.

Проверка безопасности инструмента и насадок

Инструмент можно эксплуатировать только после проверки его безопасности, в ходе которой следует убедиться в следующем:

- триммер правильно и полностью собран;
- триммер не имеет повреждений;
- триммер чистый и сухой;
- элементы управления исправны и не были изменены;
- используются только оригинальные, рекомендованные производителем для этого инструмента аксессуары;
- аксессуары правильно установлены.

ВНИМАНИЕ:

Если инструмент не отвечает критериям безопасности, его детали могут работать некорректно, а защитные механизмы не срабатывать, что увеличивает риски серьезных или даже фатальных травм.

Если триммер влажный или грязный, следует провести его чистку и вытереть насухо или подождать, когда он высохнет естественным путем.

Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия триммера.

Допустимо использование только оригинальных аксессуаров, рекомендованных производителем, в соответствии с руководством по эксплуатации триммера и руководством по эксплуатации используемого аксессуара.

При появлении сомнений по поводу исправности триммера или его совместимости с тем или иным аксессуаром следует обратиться в авторизованный сервисный центр производителя.

Техника безопасности при эксплуатации триммера

Запрещается использовать электроинструмент с неисправным переключателем питания. Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.

Во избежание травм не допускайте случайного включения инструмента. Не переносите инструмент с пальцем на переключателе.

Во время использования инструмента не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это по-

зволит лучше управлять инструментом в непредвиденных ситуациях.

При появлении усталости оператор должен сделать перерыв, чтобы отдохнуть.

Триммер допускается эксплуатировать только в полностью собранном виде. Запрещается эксплуатировать устройство с поврежденным защитным кожухом или без него.

Убедитесь, что при запуске двигателя катушка с режущей леской не касается обрабатываемой поверхности.

Во время работы скошенная трава или попавшие в зону работы твердые предметы могут привести резкой остановке катушки с леской. В этот момент под воздействием реактивной силы оператор может утратить контроль над инструментом, что может привести к серьезным травмам. До начала работы тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ с триммером. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.

Вращающаяся леска может серьезно поранить оператора. Во время работы инструмента запрещается приближать руки, ноги и другие части тела к насадке. Запрещается останавливать руками режущие элементы до их самостоятельной **полной** остановки после выключения устройства.

При перемещении триммера обязательно выключите двигатель и отсоедините шнур питания от розетки электрической сети.

Категорически запрещается поднимать вращающуюся головку с леской на высоту более 70 см от поверхности земли.

Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме оператора вследствие падения. Скашивание производите только поперек склона, а не вверх-вниз.

Соблюдайте особую осторожность при перемещении с работающим триммером назад.

Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.

Не перегружайте триммер. Не допускайте чрезмерной нагрузки триммера, вызывающей существенное падение оборотов электродвигателя. Невыполнение этого требования способно привести к перегрузке и выходу из строя электродвигателя триммера.

Косите только сухую траву. **Кошение мокрой травы категорически запрещено!**

Во время работы не допускайте контакта режущей кромки лески с электрическими кабелями, в том числе со шнуром питания самого триммера.

Если какой-либо предмет застрял на насадке или скошенная трава и блокирует ее движение, следует выключить инструмент и отключить его от электросети, только после этого следует освободить насадку от застрявшего предмета.

Запрещается использовать с данным триммером металлические режущие насадки.

Если во время эксплуатации триммера в его работе появились странности, например усилилась вибрация, это может говорить о его неисправности. Неисправности в работе триммера могут привести к серьезным травмам и ущербу собственности, поэтому в этом случае следует прекратить использование триммера, а после обратиться в авторизованный сервисный центр для проверки исправности инструмента.

Инструмент следует содержать в чистоте, не допускать загрязнения вентиляционных отверстий.

Во время работы инструмента генерируется электромагнитное поле, которое может оказывать воздействие на активные и пассивные медицинские имплантаты. При наличии медицинских имплантатов перед использованием триммера проконсультируйтесь с врачом по поводу возможных противопоказаний.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Техника безопасности во время чистки, обслуживания, хранения и ремонта

Во избежание травм во время эксплуатации, сборки, разборки, чистки и технического обслуживания следует носить защитные рабочие перчатки.

Перед проведением чистки, обслуживания и ремонта инструмент должен быть обязательно отключен от электросети. Триммер может включиться непреднамеренно, если перед проведением чистки, обслуживания или ремонта он не был отключен от электросети, что может привести к травмам и ущербу собственности. Выключайте садовый инструмент и вытаскивайте штепсельную вилку из розетки:

- всегда перед тем, как оставить садовый инструмент без присмотра
- перед тем, как менять катушку

- перед очисткой или обслуживанием триммера.

Чистку, обслуживание и ремонт триммера следует выполнять только так, как описано в настоящем руководстве.

Использование острых предметов, агрессивных веществ, напора воды для очистки может привести к повреждению и некорректной работе компонентов инструмента, его защитных механизмов, что может привести к травмам, поражению электрическим током и ущербу собственности.

Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства и агрессивные химические растворители.

Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке электроинструмента, поражению электрическим током, травмам или пожару.

Для диагностики и ремонта, в том числе для замены шнура питания, следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Для ремонта электроинструмента можно использовать только оригинальные запчасти.

Храните электроинструменты в местах вне доступа детей и не позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента или не прочитавшим данные инструкции, пользоваться им. Электроинструмент опасен в руках неопытных пользователей.

Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, травмам, ожогам, поражению

электрическим током, короткому замыканию или пожару.

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- триммер;
- дополнительная рукоятка с крепежом (болт М6*75, гайка М6, фиксатор пластиковый);
- защитный экран;
- ограничитель;
- винты ST4*14 – 6 шт.;
- катушка с леской 1,6мм х 6м
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.

ВНИМАНИЕ:

Упаковочные материалы, особенно пакеты и пленки, следует убрать подальше от маленьких детей, т.к. они представляют для них угрозу задохнуться.


УСТРОЙСТВО ИНСТРУМЕНТА



1. Отсек двигателя
2. Ограничитель
3. Держатель катушки с леской
4. Защитный экран
5. Кнопка изменения угла наклона двигателя
6. Гайка фиксации длины штанги
7. Фиксатор поворота штанги
8. Основная рукоятка
9. Крючок для кабеля
10. Клавиша включения
11. Кнопка разблокировки клавиши включения
12. Фиксатор положения дополнительной рукоятки
13. Дополнительная рукоятка

СБОРКА


Установка защитного экрана

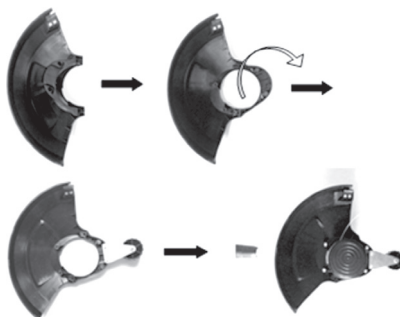

С помощью 2 винтов ST4*14 соберите защитный экран.

Приложите защитный экран к отсеку двигателя и закрепите с помощью 4 винтов ST4*14.

Установка и регулировка положения дополнительной рукоятки

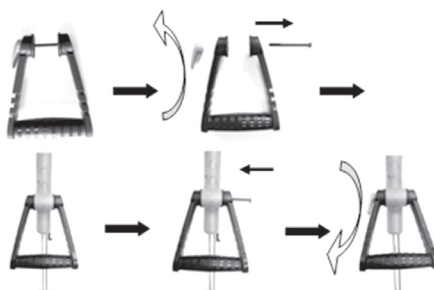


Зафиксируйте дополнительную рукоятку с фиксатором положения на штанге триммера с помощью крепежа, поставляемого в комплекте, как показано на рисунке.



Разблокируйте положение дополнительной рукоятки фиксатором и переведите рукоятку в нужное положение, затем зафиксируйте выбранное положение фиксатором.

Регулировка длины штанги

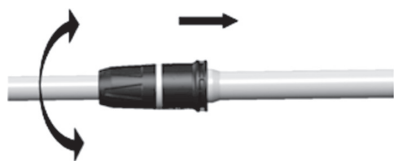


Раскрутите немного гайку фиксации длины штанги и установите подходящую длину, затем снова закрутите гайку.

Регулировка угла наклона двигателя



Нажмите кнопку регулировки угла наклона двигателя, чтобы отрегулировать угол наклона. Всего имеется пять положений.

Замена катушки с леской

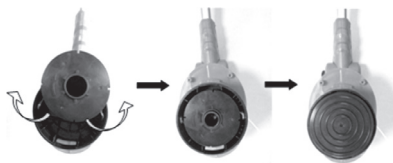

Чтобы извлечь катушку, одной рукой возьмитесь за ребристую часть, другой нажмите на катушку и поверните ее, чтобы разблокировать. После этого можно будет снять держатель катушки с катушкой.

Возьмите новую катушку и проденьте леску через отверстие в держателе катушки, затем вставьте катушку в держатель. Установите держатель с катушкой на отсек двигателя триммера и прижмите держатель до щелчка.

Чтобы проверить правильность установки, большими пальцами нажмите на крышку катушки, а другой рукой потяните за леску. Леска должна свободно вытягиваться с катушки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Катушку легко потерять. Храните катушку в таком месте, где она не потеряется.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ:

Перед началом обрезки травы убедитесь, что в ней нет животных, посторонних предметов, оград и т.п.

Питание и запуск инструмента

Подключите вилку питания к электрической розетке переменного тока.

Нажмите на кнопку разблокировки клавиши включения (11) и удерживайте ее. Затем нажмите на клавишу включения (10) и держите. После включения триммера, продолжая удерживать клавишу включения, вы можете отпустить кнопку разблокировки (11) и триммер продолжит работу.

Выключение

Отпустите клавишу включения. Подождите примерно секунду, когда вращение лески остановится.

Порядок работы

Крепко держите триммер под углом на достаточном расстоянии от себя. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Совершайте медленные движения в горизонтальной плоскости по полукругу и продвигайтесь немного вперед. Триммер лучше всего срезает траву, если ее высота не превышает 15 см. Если трава высокая, срезайте ее по частям. Не пытайтесь сразу низко срезать высокую траву.


ВНИМАНИЕ:

Во время работы следите, чтобы катушка не касалась земли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если триммер стал сильно вибрировать, выключите его, отсоедините от электросети. Вероятно, трава блокирует движение насадки, освободите насадку и кожу от травы.

Стрижка кромок

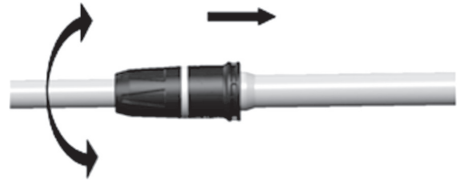

Когда вам нужно постричь кромки газонов и лужаек, вы можете изменить положение двигателя, чтобы использовать триммер вертикально. Для этого потяните за фиксатор положения двигателя (7) и разверните нижнюю часть штанги с мотором на 90 градусов в нужном направлении. Отпустите фиксатор. Рукоятка должна зафиксироваться в новом положении.

Длина лески

Эффективность работы триммера может зависеть от длины лески.

Если при первом запуске триммера леска слишком короткая, выключите и снова включите триммер несколько раз, чтобы триммер стал автоматически нарезать леску на оптимальную длину.

Если при первом запуске триммера леска слишком длинная, то излишек будет срезан лезвием на защитном экране.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная проверка

Чтобы инструмент служил долго и эффективно, регулярно проверяйте его состояние. Следите за исправностью насадок и других деталей триммера. Регулярно подтягивайте разболтавшиеся винты, заменяйте изношенные детали.

Чистка триммера

Выключите триммер и отключите его от электросети.

Дайте двигателю полностью остыть.

Протрите корпус инструмента слегка влажной тканью без применения каких-либо чистящих средств, а затем вытрите насухо.

Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства и агрессивные химические растворители.

Запрещается мыть триммер водой или погружать его в воду.

Почистите вентиляционные отверстия чистой малярной щеткой.

Ремонт



Если триммер поврежден или неисправен, для ремонта следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

Если насадки повреждены, следует их заменить.

При необходимости замены шнура питания следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Инструмент должен быть надежно зафиксирован стропами, ремнями или сеткой во избежание его перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную его чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Триммер следует хранить вне зоны доступа детей, т.к. они не понимают опасности инструмента и могут при обращении с ним получить травмы.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше $+50^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 600 Вт
Скорость вращения на холостом ходу: 11000 оборотов/мин
Леска: Ø1,6 мм * 6 м
Ширина скашивания: 30 см
Длина кабеля: 0,4 м
Вес нетто: 2,3 кг
Класс электробезопасности: Класс II

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.

Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,

Московская область, г. Электросталь,

ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Срок гарантии составляет 12 месяцев.

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд.
2. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это авторизованными сервисными центрами (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
3. В документе о продаже должна быть указана информация: полное название модели техники, дата продажи и название торговой организации.
4. Обслуживание техники производится только в чистом виде, без следов самостоятельного вскрытия.
5. Гарантия не включает в себя подключение, техническое и иное профилактическое обслуживание.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности изделий, если их замена предусмотрена конструкцией, либо не связана с разборкой изделия.
 - На сменную оснастку и элементы её крепления к инструменту (ножи, головки, шпули, леску, диски, фрезы, защитные кожухи, направляющие шины, пильные цепи, цанги, ведущие звездочки, детали держателей сменной оснастки и т.п.).
 - На естественный износ быстроизнашивающихся узлов и деталей в ходе правильной эксплуатации (графитовые щетки, приводные ремни и колеса, механизмы сцепления, уплотнителей, прокладок, сальников, амортизаторов, дополнительных рукояток, направляющих и опорных роликов, храповых колес, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления) кроме случаев, когда повреждение быстроизнашивающейся детали является следствием дефекта деталей или качества сборки инструмента;
 - На технику, у которой одновременно вышли из строя обмотки ротора и статора.
8. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - Механических повреждений корпуса, удлинительных штанг (трещин, сколов, вмятин и т. п.);
 - Механических и иных повреждений электрического кабеля;
 - Тепловых и иных повреждений, вызванных воздействием агрессивной

среды и высокой температуры, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;

- Попаданием инородных тел внутрь техники через вентиляционные отверстия, блокировкой полости воздушных отверстий, полости ребер охлаждения двигателя отходами обрабатываемого материала или насекомыми;
- Действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. д.);
- Внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами, о чем свидетельствуют, неправильная сборка корпусных деталей, отсутствие комплектующих внутри корпуса инструмента; наличие характерных следов на крепежных винтах в виде заломов на шлицах (в случае, когда обращение в сервисный центр производится впервые); самостоятельная смазка деталей инструмента, кроме случаев, указанных в инструкции по эксплуатации.
- При наличии следов ржавчины на поверхности металлических деталей внутри корпуса инструмента вследствие небрежного хранения и эксплуатации.
- При отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя деталей электродвигателя, или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки относятся: появление

цветов побежалости на поверхности металлических деталей; деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента; повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора; обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя;

- При эксплуатации инструмента с явными признаками неисправности (падение мощности, посторонний шум и повышенные вибрации, появление характерного запаха гари); эксплуатация инструмента с режущей оснасткой, имеющей явные повреждения или не соответствующая типу или мощности инструмента.
 - Использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях, в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
 - При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера, года выпуска, на инструменте, в гарантийном талоне, или при их несоответствии.
9. Срок гарантийного обслуживания продлевается на время нахождения инструмента в гарантийном ремонте.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Триммер сетевой Pioneer		
Модель	EGT-060-01		
Серийный номер Serial Number			
Версия Version	V1Y12	Дата производства Production Date	12.2022
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

